

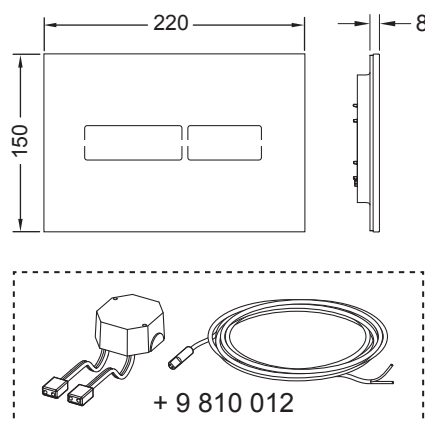



TECElux Mini – 230 V/12 V

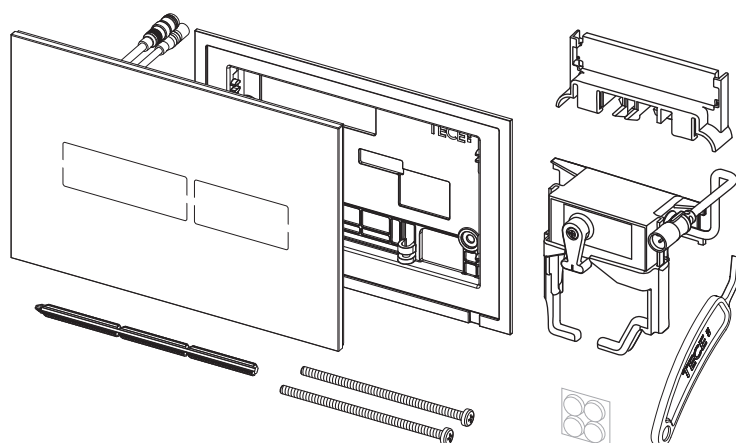


A Uni/Base 9 300 xxx
9 370 xxx
9 400 xxx
...

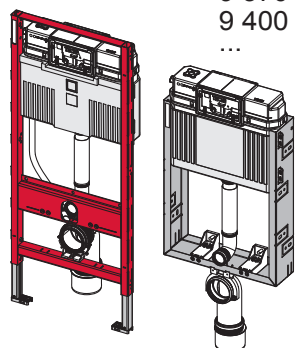



B Octa II 9 300 5xx
9 370 5xx
...







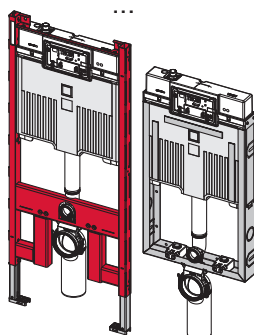



Base 8 9 400 55x
9 370 55x
...

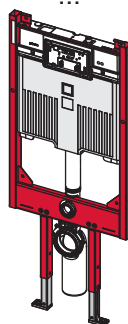





C Base 320 Compact 320 9 300 6xx
9 400 4xx
...

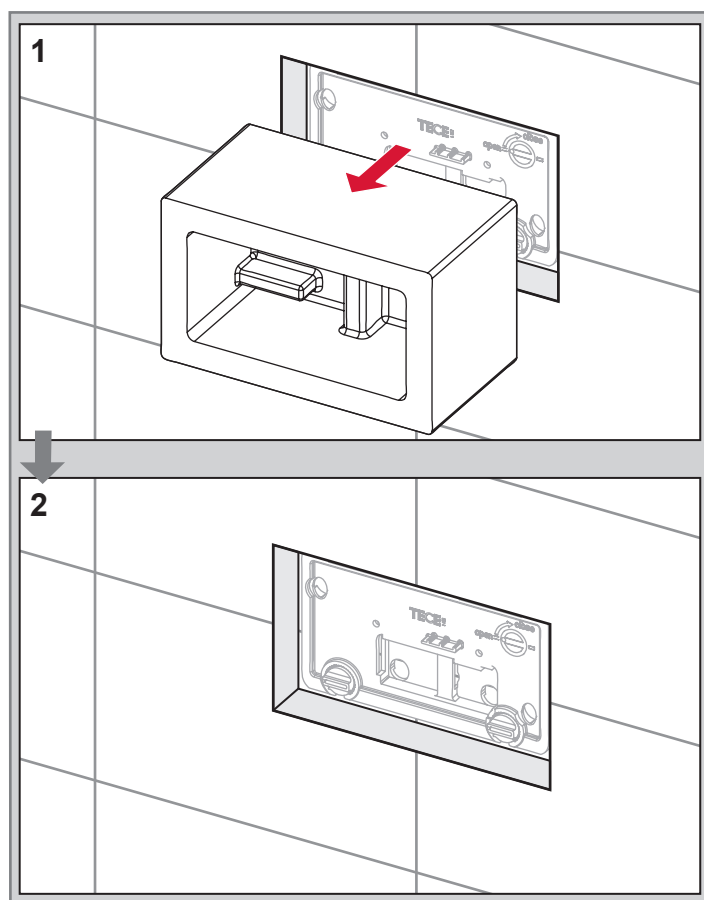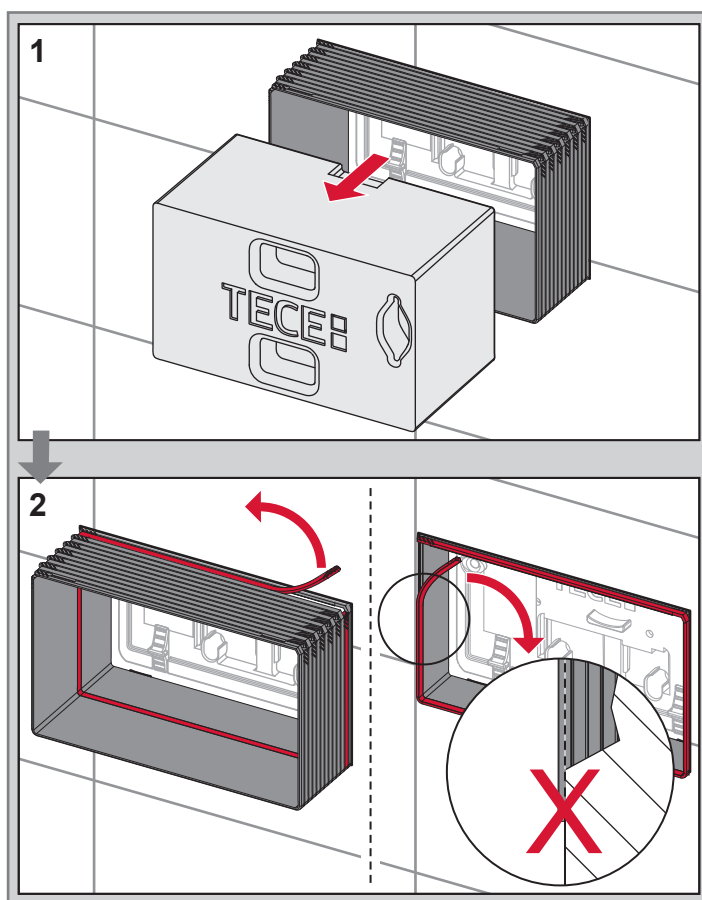

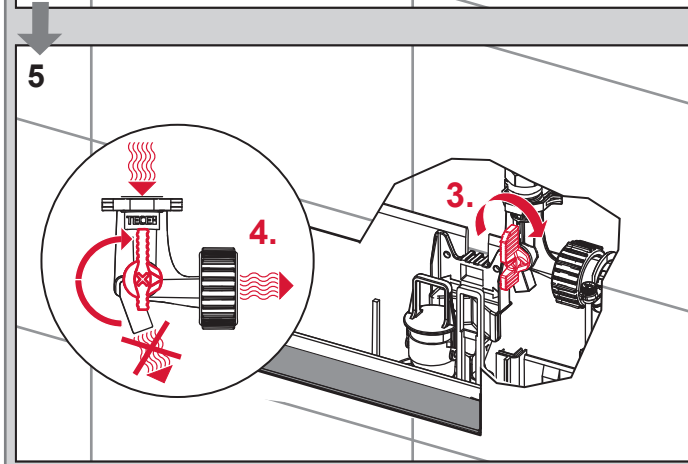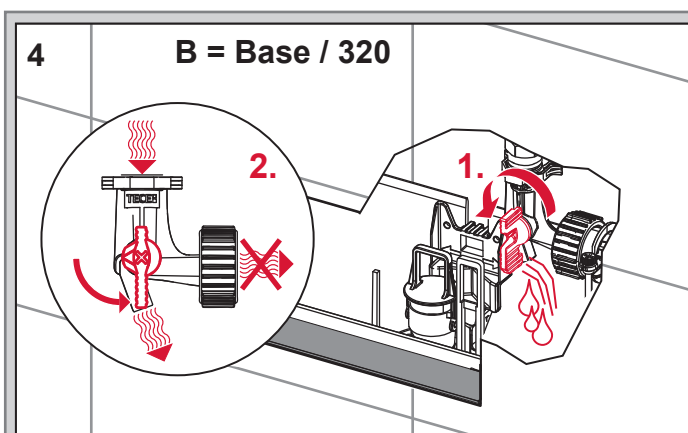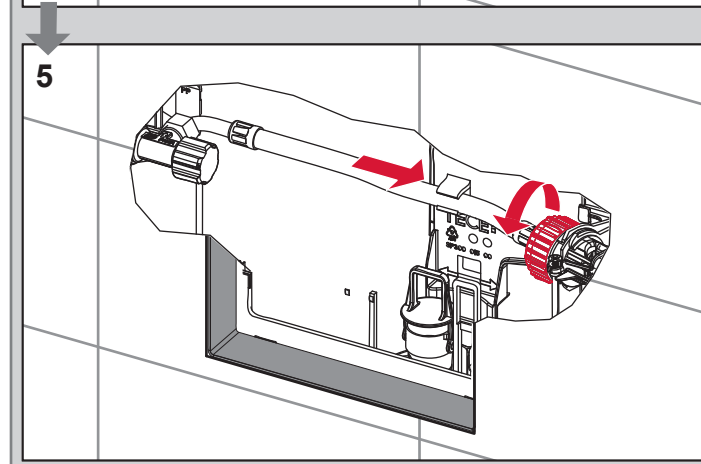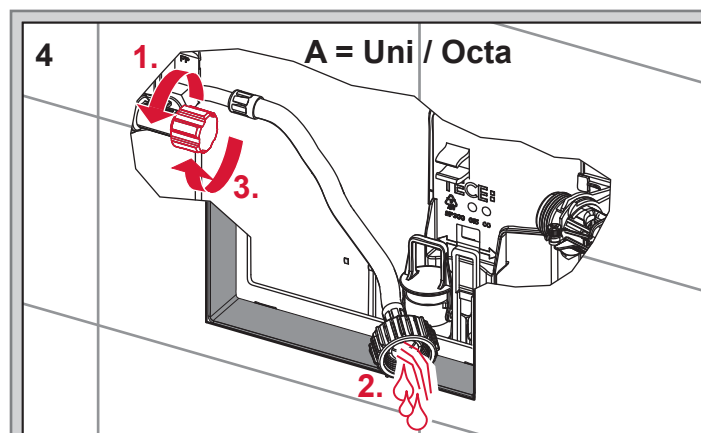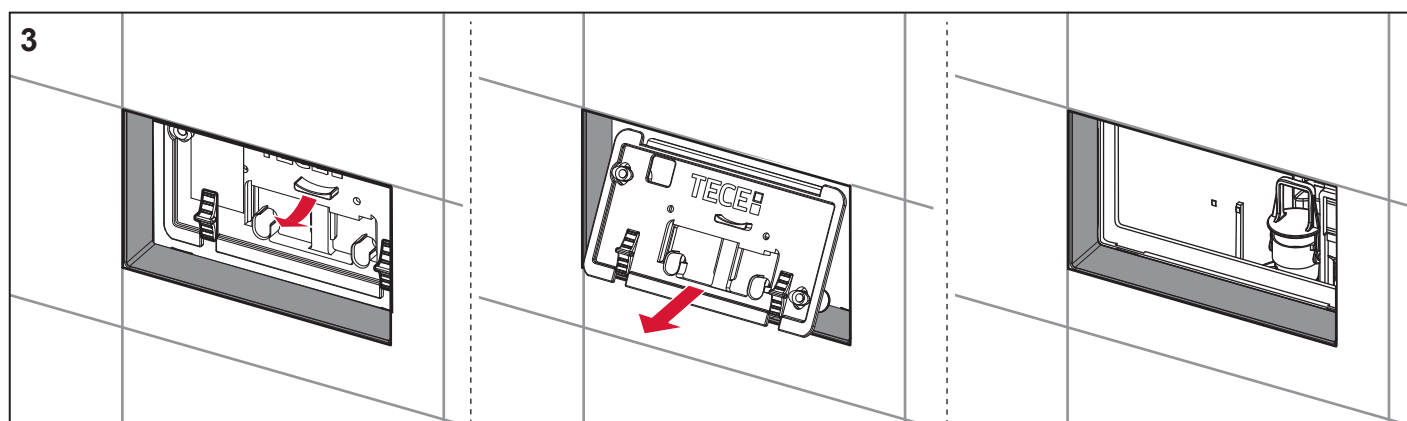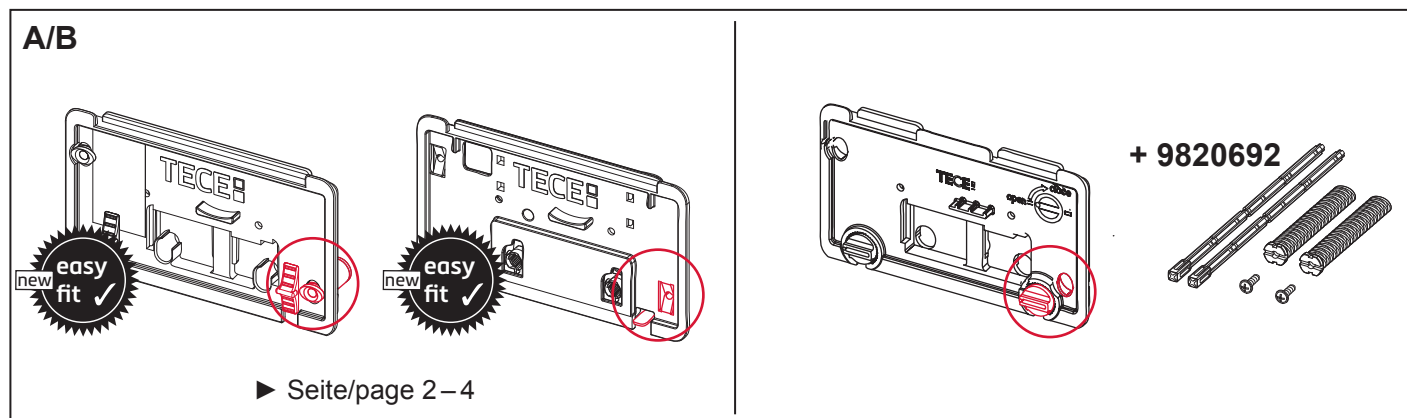
















A Uni/Base

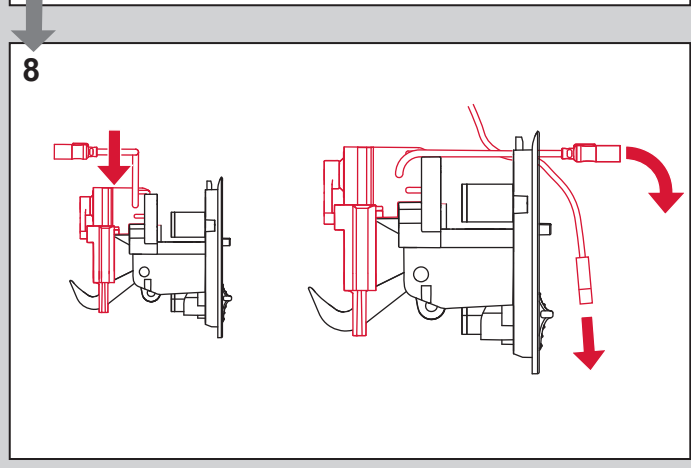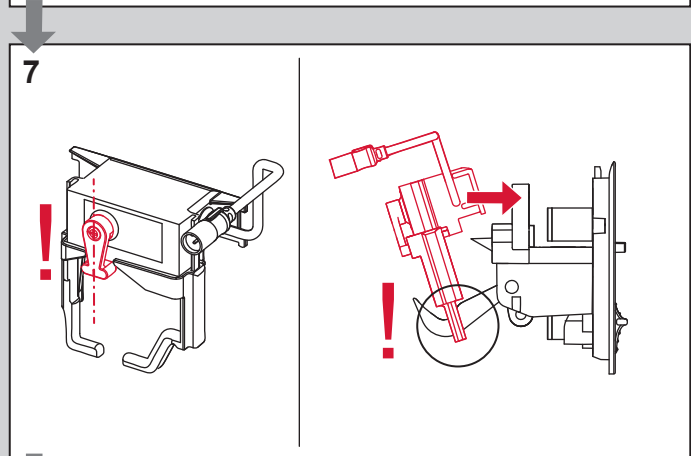
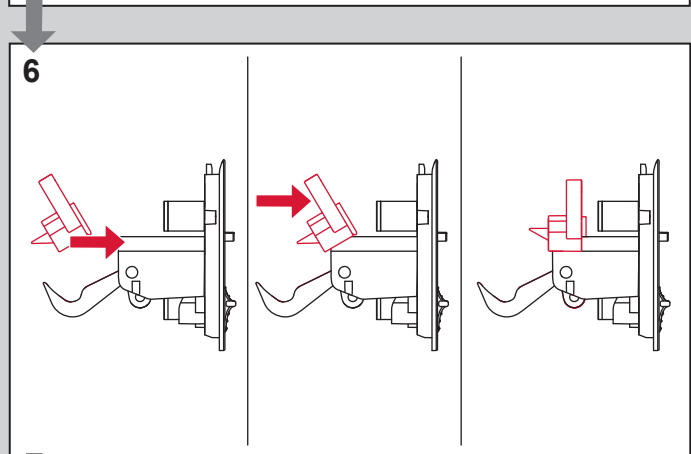
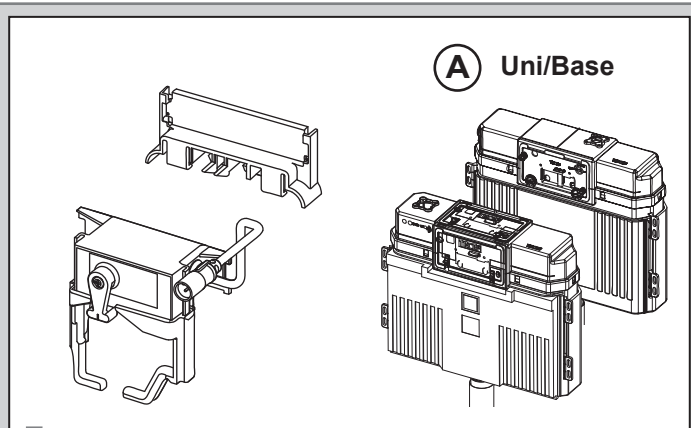



B Octa II Base 8

C Base 320 Compact 320

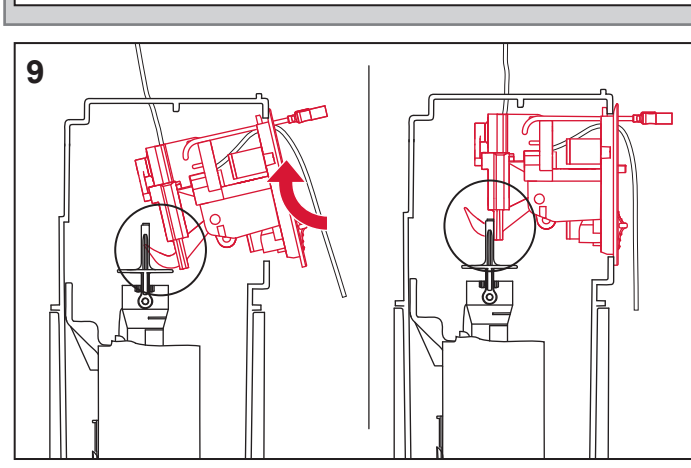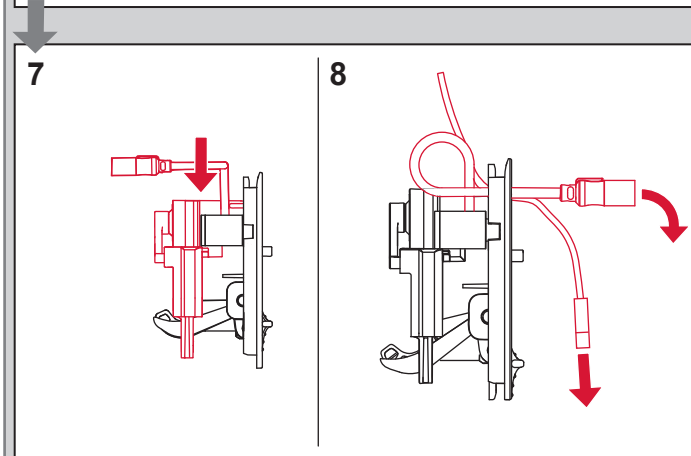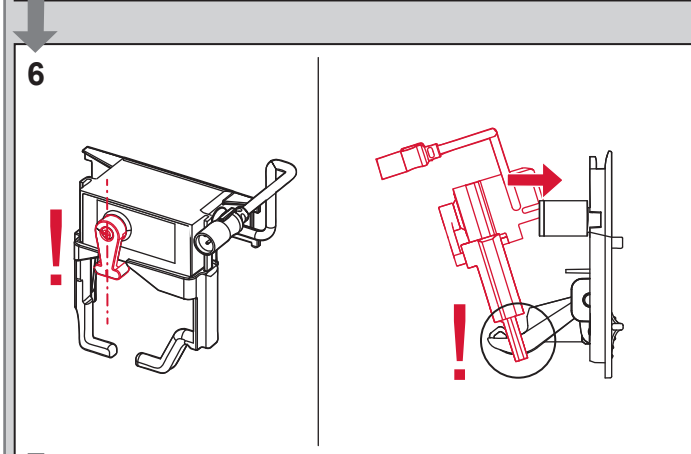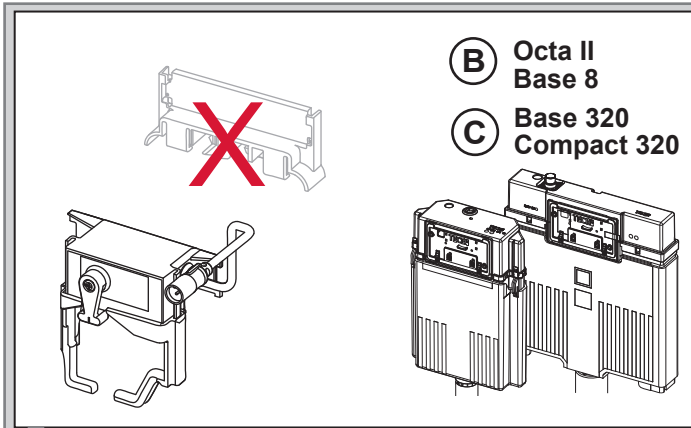


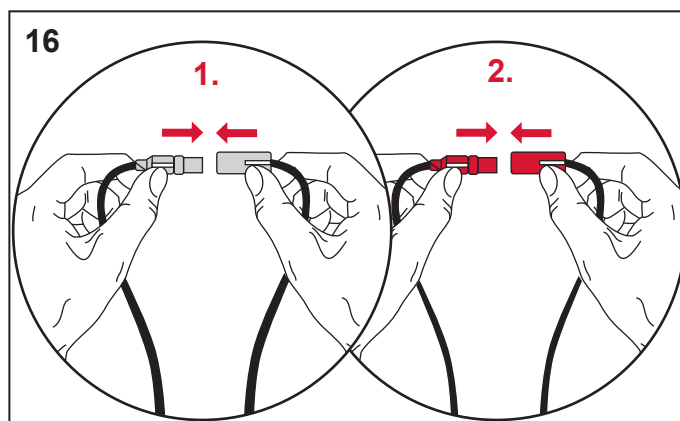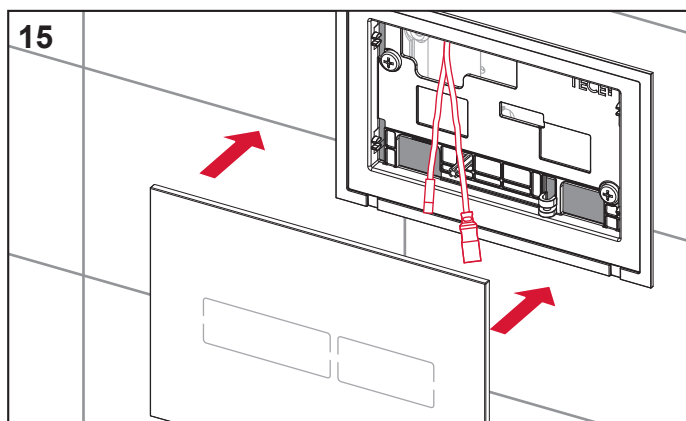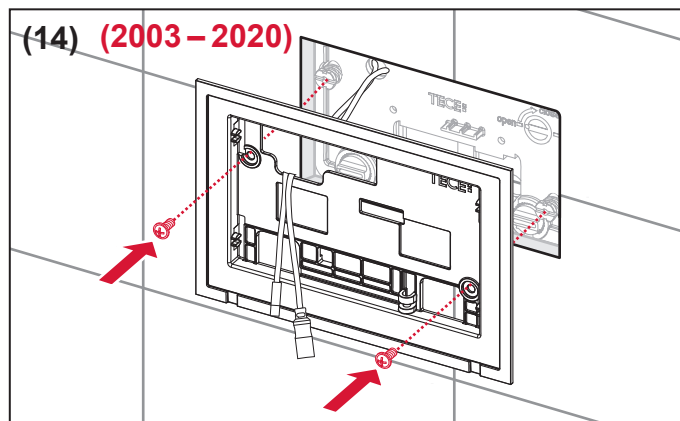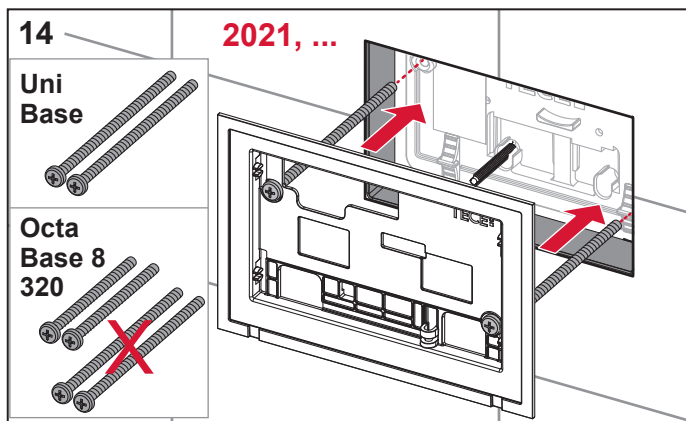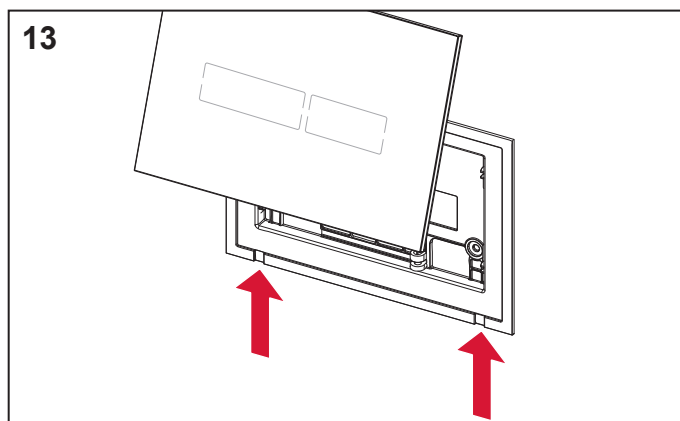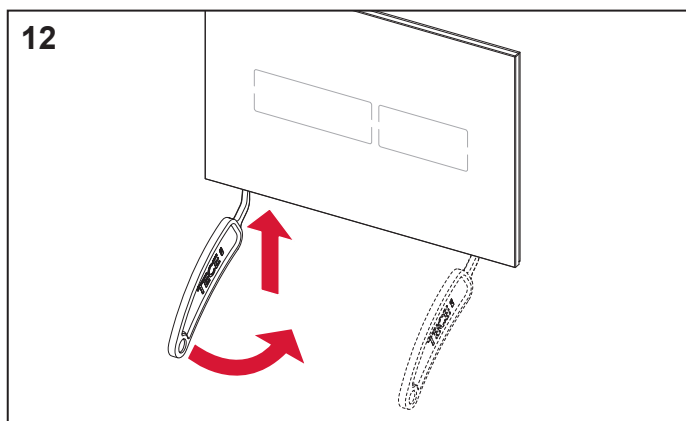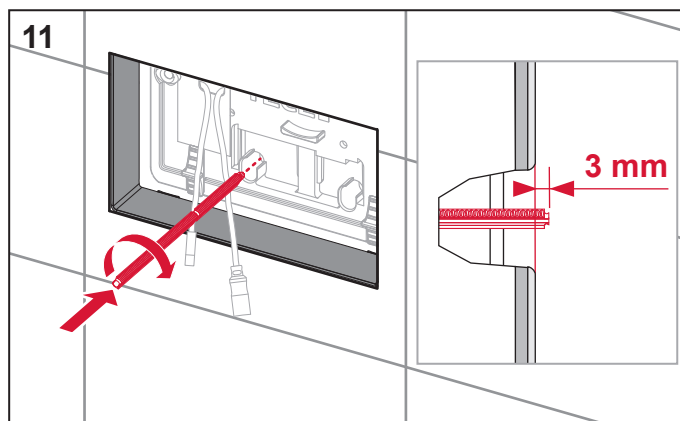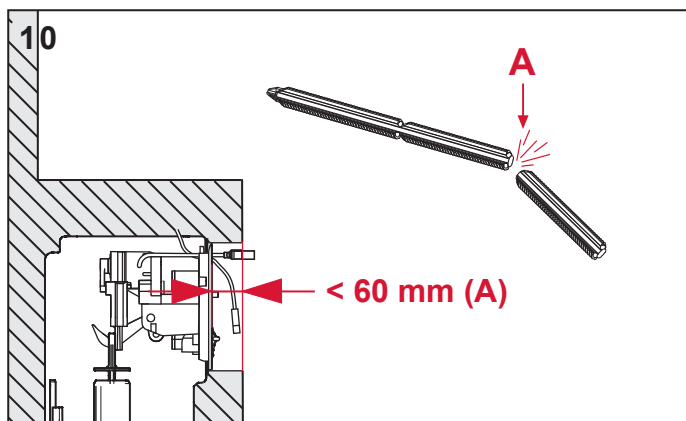

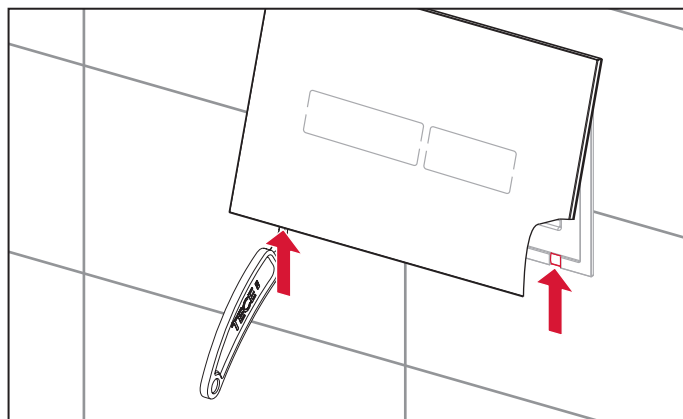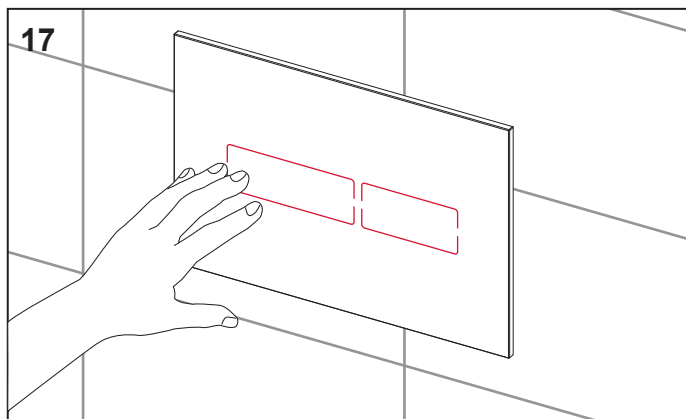



- (DE) Optional programmierbar mit Fernbedienung
(GB) Optionally programmable with remote control
(FR) Programmable optionnellement avec la télécommande
(IT) Opzione per programmazione con telecomando
(ES) Opcionalmente programable con control remoto
(PL) Opcjonalnie możliwość programowania pilotem
(RU) ОПЦИОНАЛЬНО ПРОГРАММИРУЕТСЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

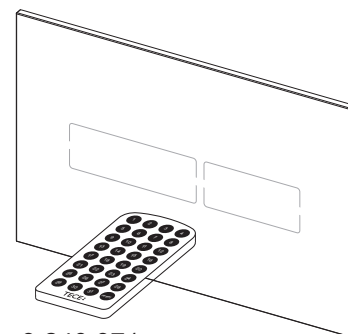

9 240 971

100 V – 240 V (AC)
50 – 60 HZ
1,67 A
12 V DC




www.tece.de/entsorgung.info

TECE GmbH


Hollefeldstrasse 57
D - 48282 Emsdetten
0049 (0)2572 9280
info@tece.de
www.tece.de

SP430 212 00 e


TECElux Mini – 230 V/12 V

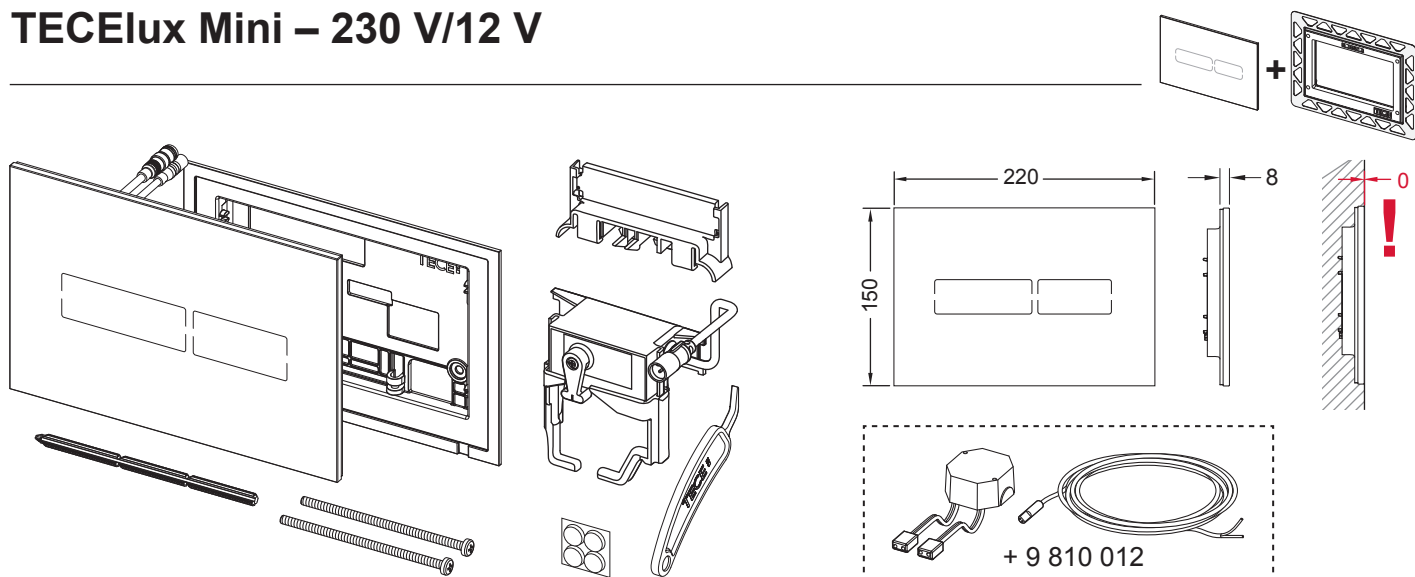


A Uni/Base 9 300 xxx
9 370 xxx
9 400 xxx
...

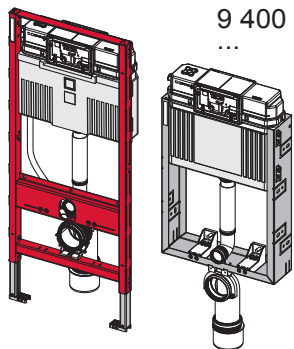


B Octa II 9 300 5xx
9 370 5xx
...

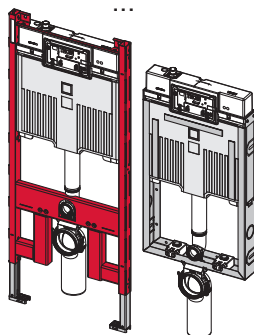


Base 8 9 400 55x
9 370 55x
...

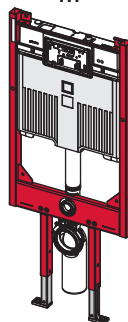


C Base 320 Compact 320 9 300 6xx
9 400 4xx
...




A-1

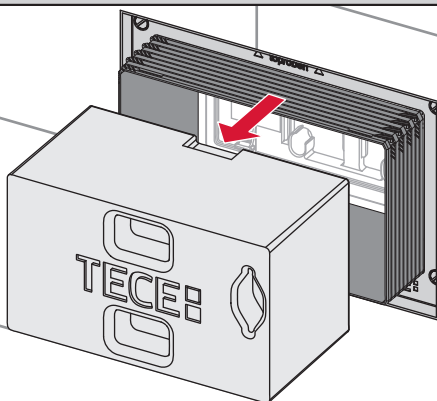


B-1

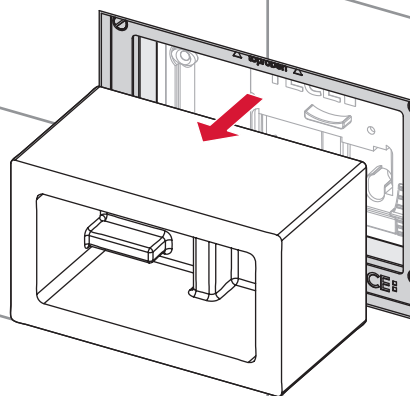








A-2

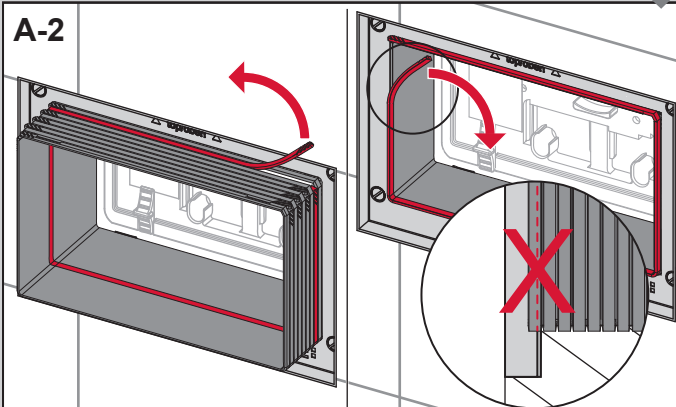


B-2




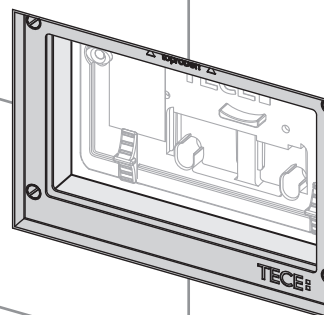


TECE

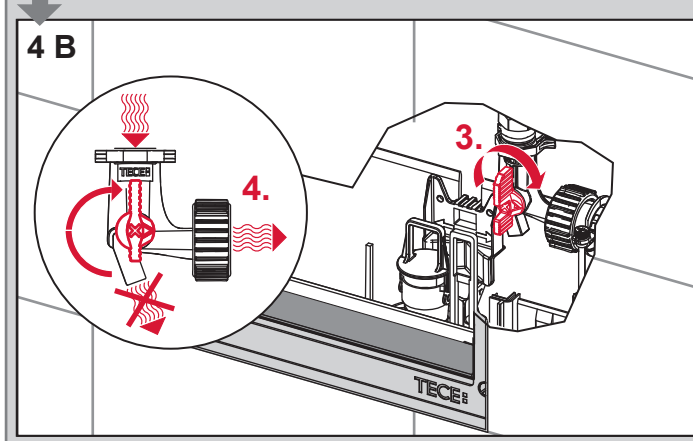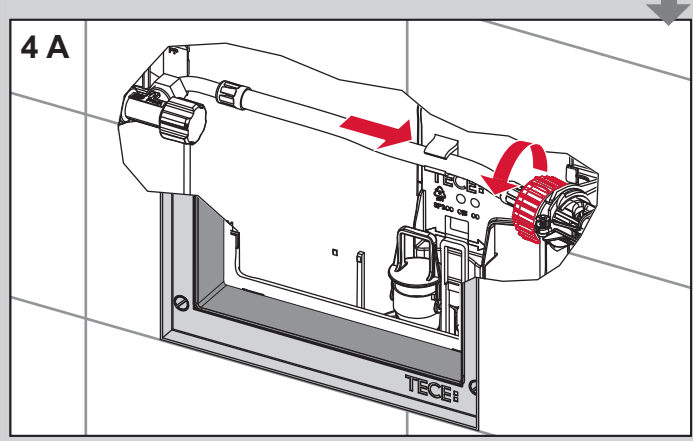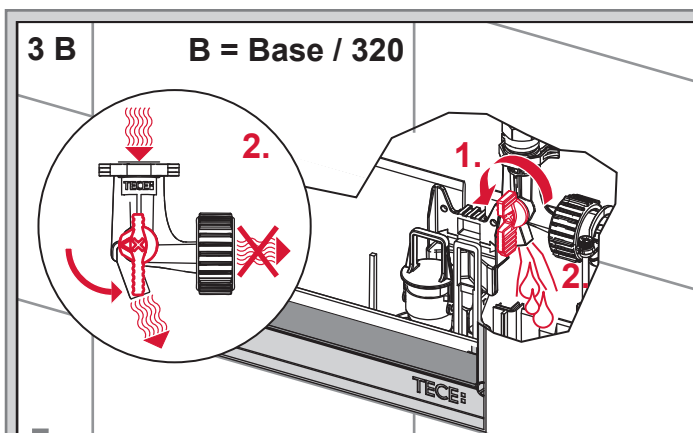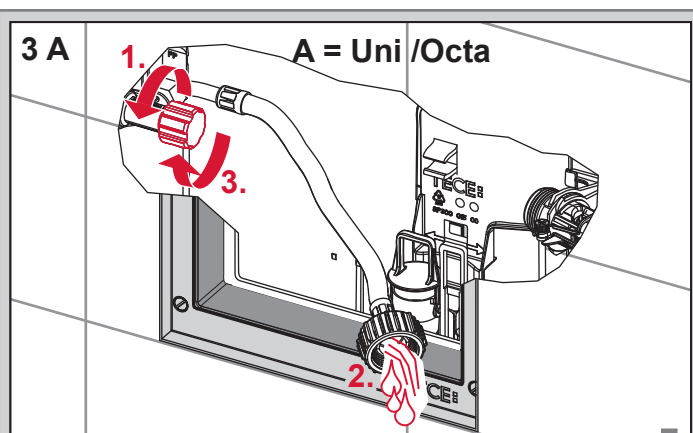
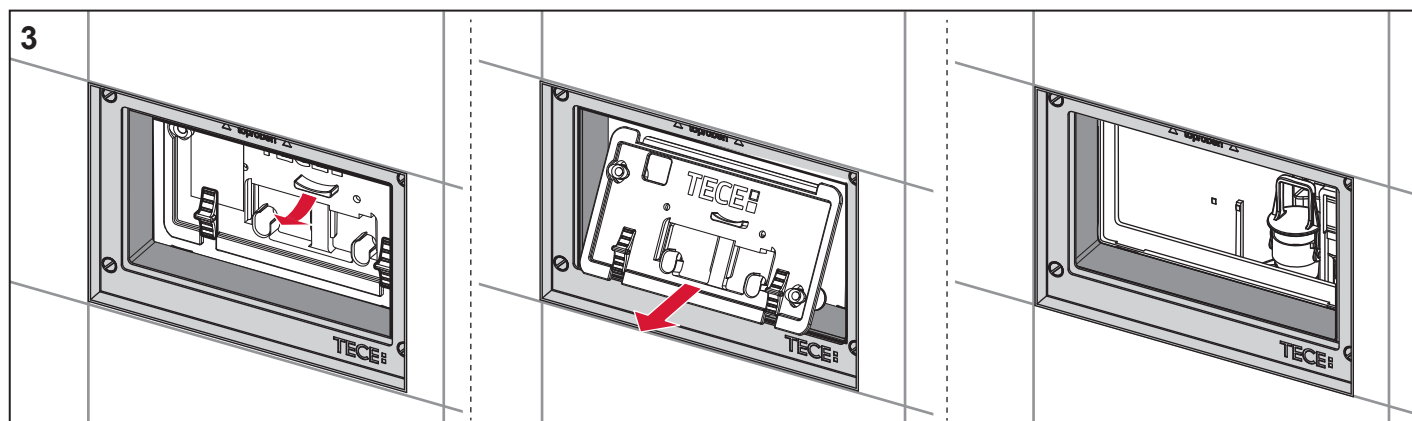
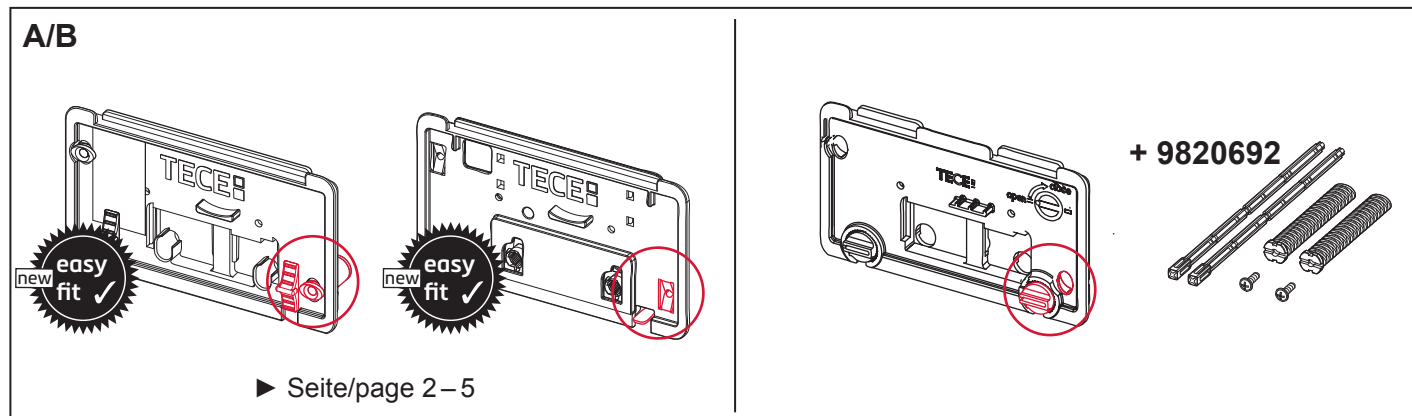
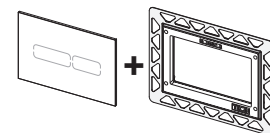










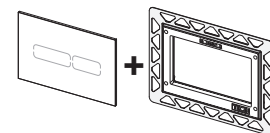






A Uni/Base

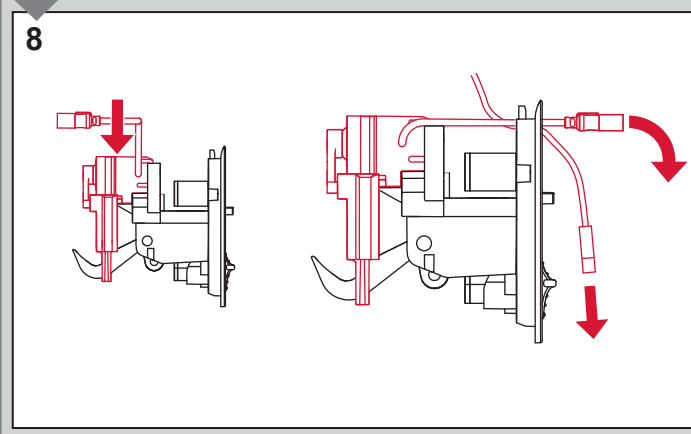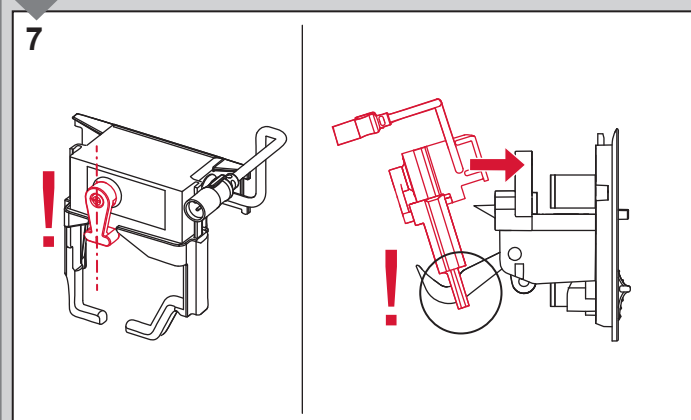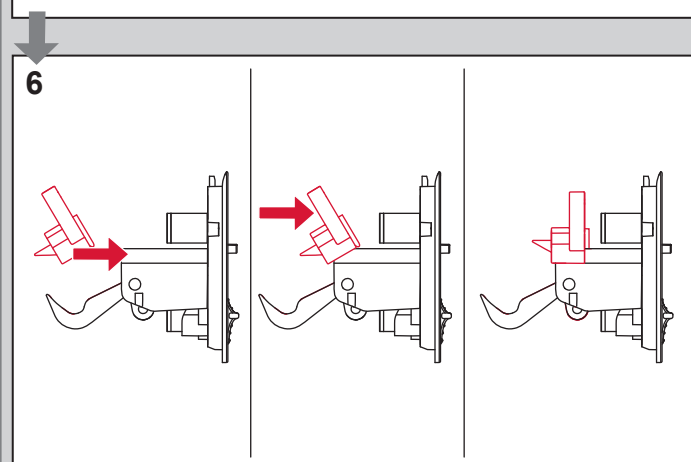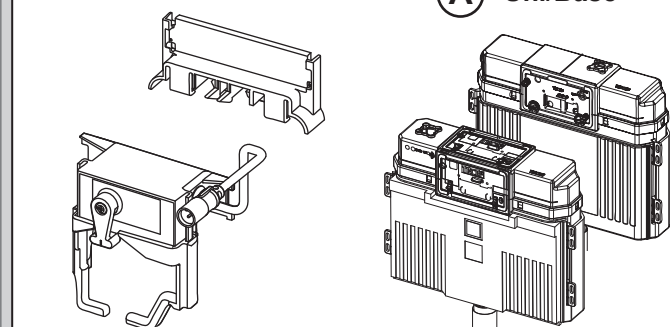


B Octa II Base 8 C Base 320 Compact 320

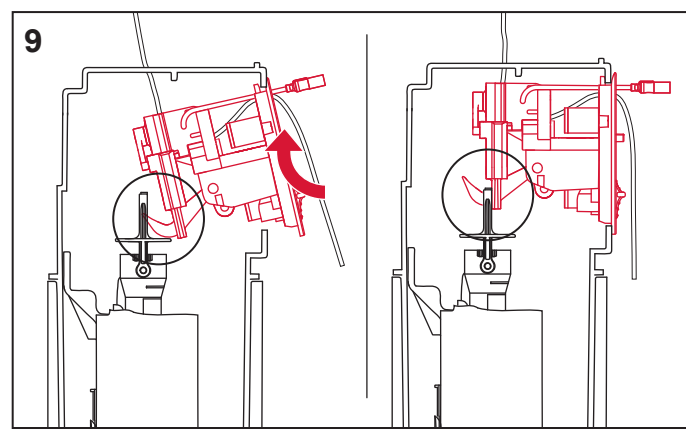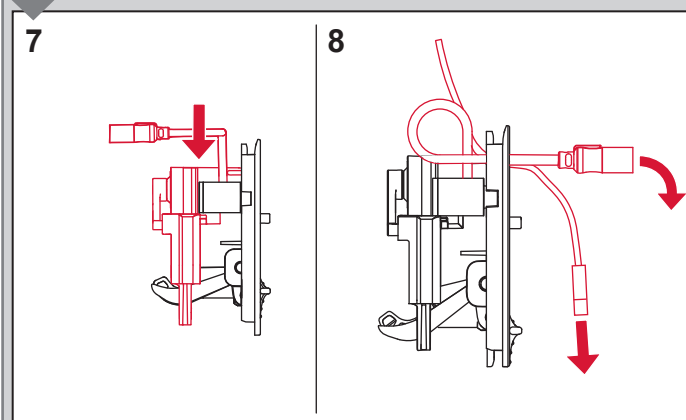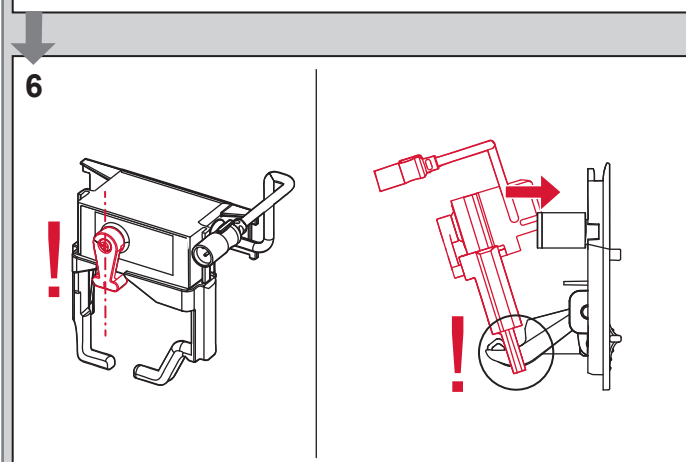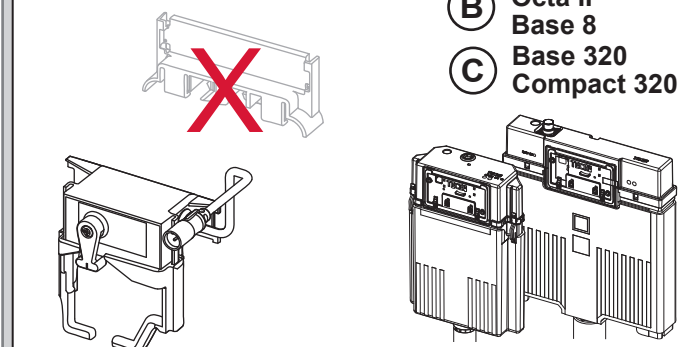

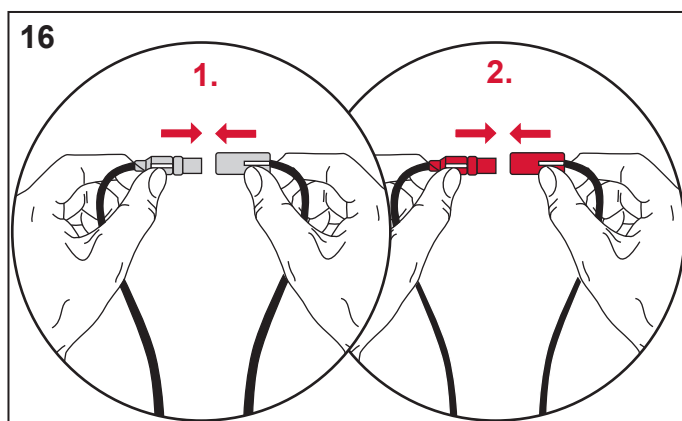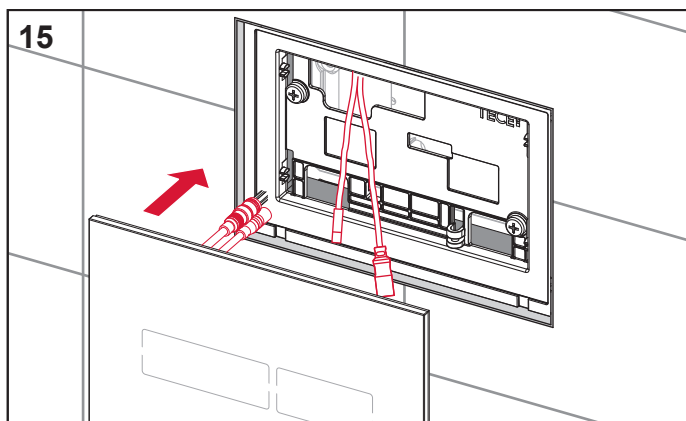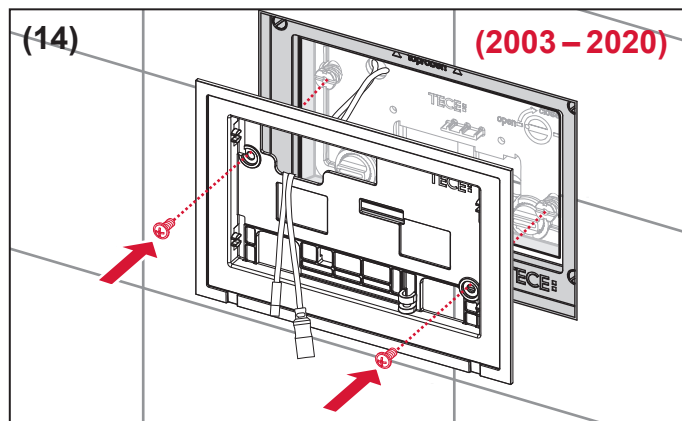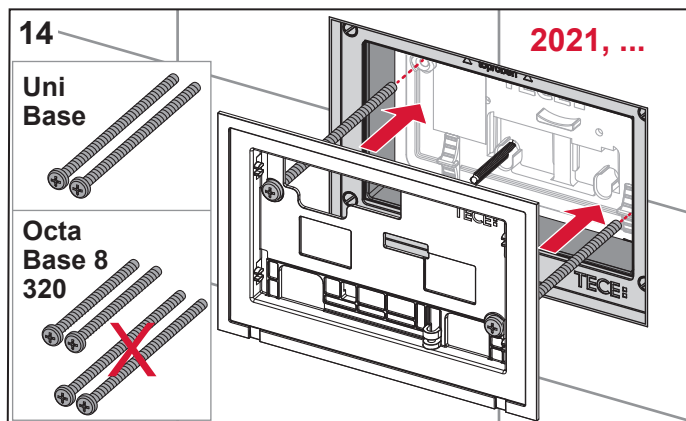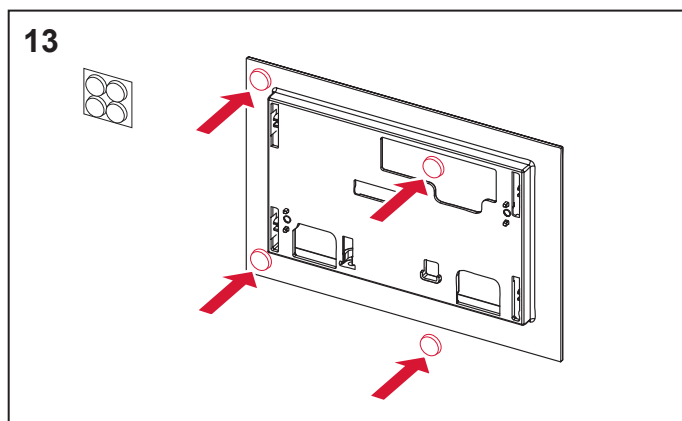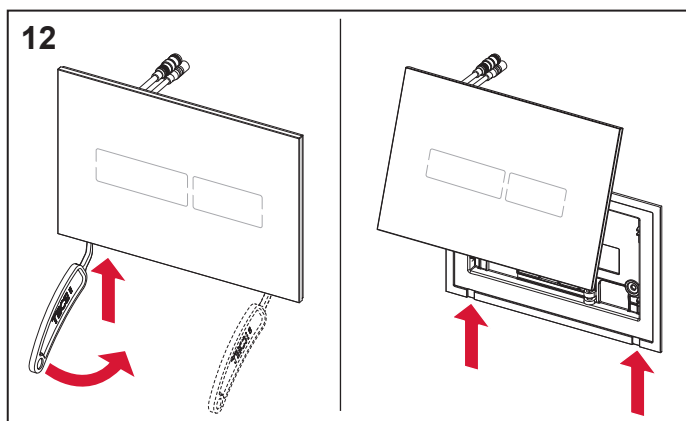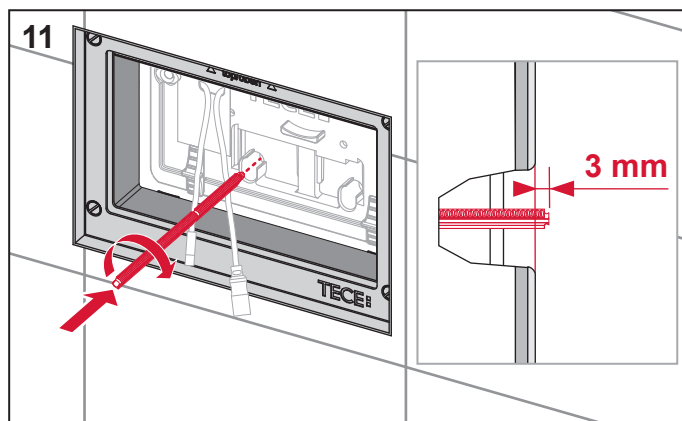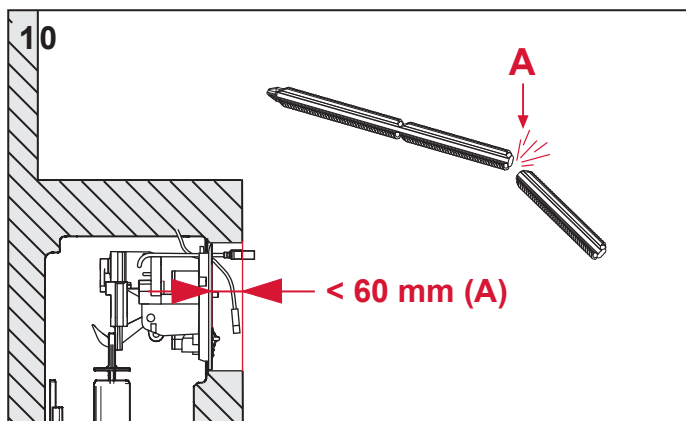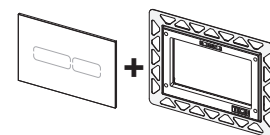


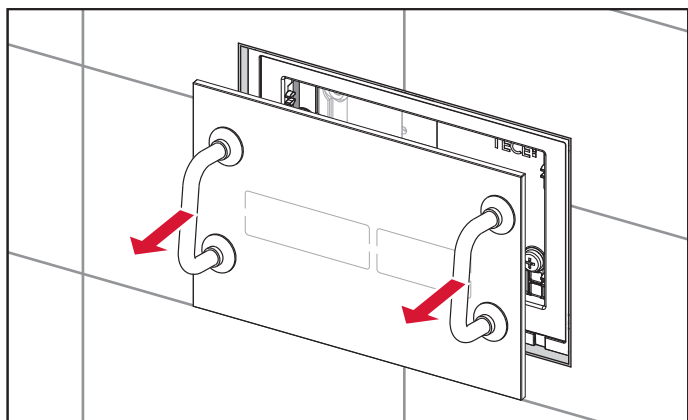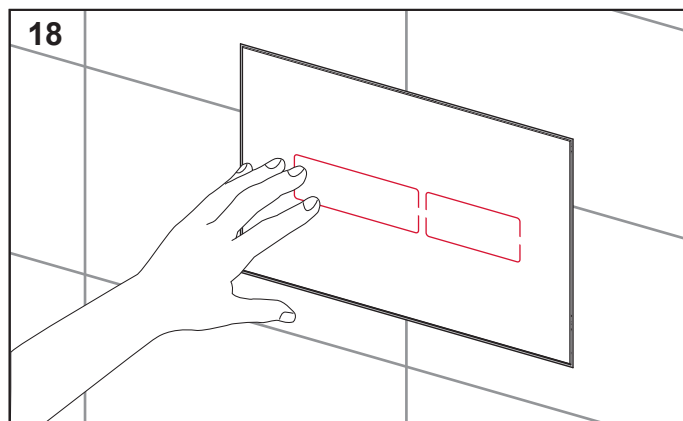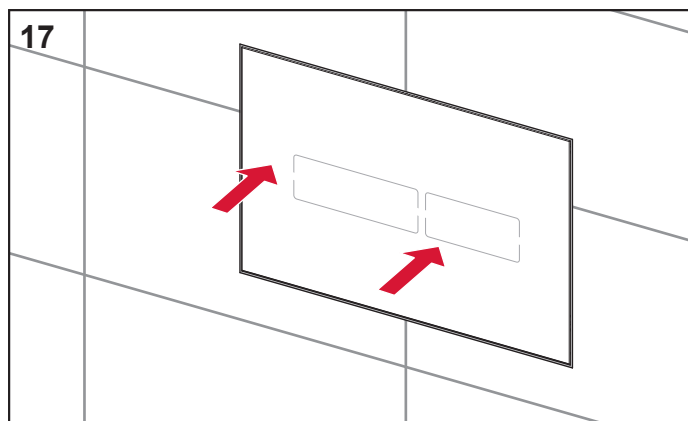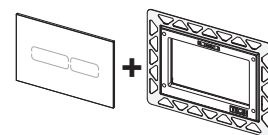

TECElux Mini – 230 V/12 V

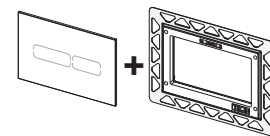

- (DE) Optional programmierbar mit Fernbedienung
(GB) Optionally programmable with remote control
(FR) Programmable optionnellement avec la télécommande
(IT) Opzione per programmazione con telecomando
(ES) Opcionalmente programable con control remoto
(PL) Opcjonalnie możliwość programowania pilotem
(RU) ОПЦИОНАЛЬНО ПРОГРАММИРУЕТСЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

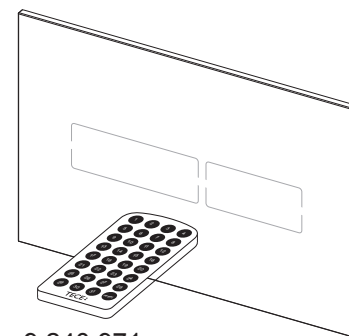

9 240 971

100 V – 240 V (AC)
50 – 60 HZ
1,67 A
12 V DC



www.tece.de/entsorgung.info

TECE GmbH

Hollefeldstrasse 57
D - 48282 Emsdetten
0049 (0)2572 9280
info@tece.de
www.tece.de

SP430 213 00 e

TECE

Pflegeanleitung

DE

Care Instructions

EN

Instructions d'entretien

FR

Istruzioni di manutenzione

IT

Instrucciones de cuidado

ES

Onderhoudsinstructie

NL

Wskazówki dotyczące pielęgnacji

PL

Инструкции по уходу

RU

Рекомендації з догляду

UA

Rengjøring og vedlikehold

NO

Skötselinstruktioner

SE

Priežiūros instrukcijos

LT

Kopšanas norādījumi

LV

Hooldusjuhised

EE

Pokyny pro péči

CZ

Upute za njegu

HR

Instrucțiuni de întreținere

RO

Nihai müşteri

TR

保养说明

CN

تعليمات العناية

AR

Onderhoudsinstructie

Beste klant,

We danken u hartelijk voor de aankoop van dit TECE kwaliteit product.

Wij verzoeken u de volgende instructies strikt in acht te nemen om ervoor te zorgen dat het uiterlijk van het product behouden blijft:

NL

- Verwijder eerst de resten met een zachte doek zonder hard te wrijven.
- Gebruik alleen warm water om de zichtbare oppervlakken schoon te maken.
- Je kunt ook een kleurloze milde vloeibare reiniger met anionogene of niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen gebruiken.
- Spuit het reinigingsmiddel er niet rechtstreeks op!
- Maak de doek vochtig en verwijder het vuil met slechts lichte druk.
- Gebruik geen schurende of agressieve reinigingsmiddelen of reinigingssponzen!
- Spoel na het reinigen met voldoende helder water om het reinigingsmiddel volledig te verwijderen.